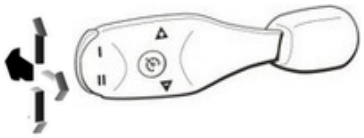
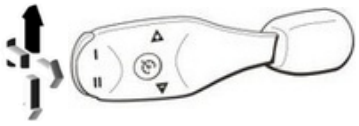
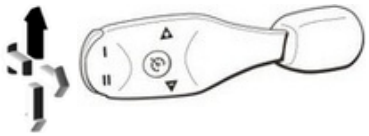
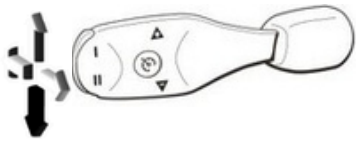
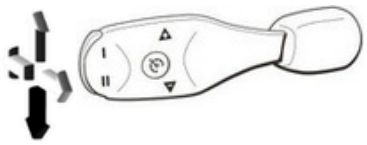
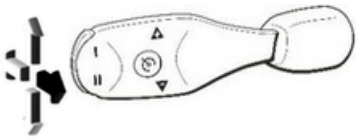
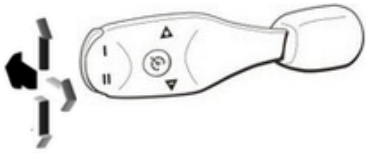
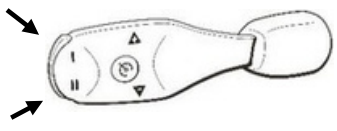
tempomaty.pl

Návod k obsluze CM35 (AP500)

Funkce	Akce	Tempomat
Zapnout		zelená
Aktivovat (nastavit)		oranžová
Zrychlit		krátce (<1 s.) 1 km/h dlouze (>1 s.) 10 km/h oranžová
Zpomalit		krátce (<1 s.) 1 km/h dlouze (>1 s.) 10 km/h oranžová
Obnovit		oranžová
Deaktivovat (Cancel)		zelená
Vypnout		vypnuto
Paměti I II		Program: stiskněte a podržte po dobu 2 sekund. Použití: stiskněte 1x.

Tempomat

- Tempomat lze používat od rychlosti 35 km/h.
- Nepoužívejte tempomat za nepříznivého počasí.
- Tempomat brzdí motorem, nepoužívá brzdy.
- V průběhu je vždy možné zrychlit sešlápnutím plynového pedálu. Poté vozidlo obnoví nastavenou rychlost, pokud rychlost nebyla zvýšena o více než 50 % oproti nastavené rychlosti.

Tempomat se vypne při:

- Brzdění
- Sešlápnutí spojky (pokud je připojena)
- Deaktivaci
- Vypnutí tempomatu
- Snížení rychlosti o 25 % oproti nastavené rychlosti
- Zvýšení rychlosti o 50 % oproti nastavené rychlosti
- Vypnutí zapalování