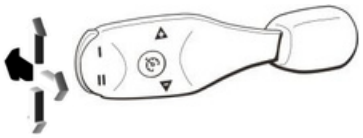
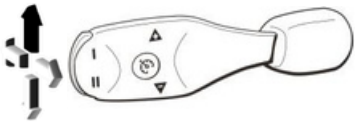
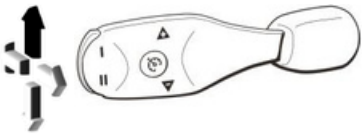
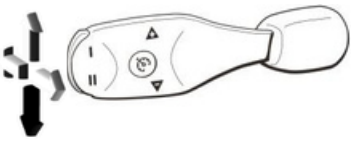
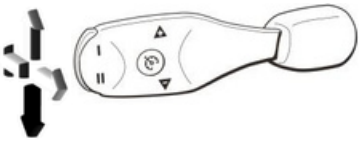
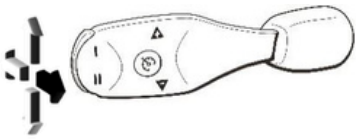
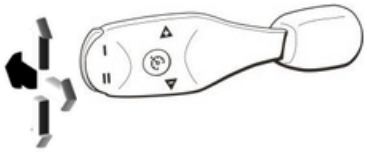
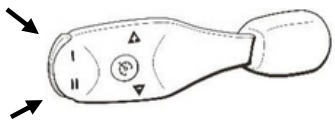
tempomaty.pl

Návod na obsluhu CM35 (AP500)

Funkcia	Akcia	Tempomat
Zapnúť		zelená
Aktivovať (nastaviť)		oranžová
Zrýchliť		krátko (<1 s.) 1 km/h dlho (>1 s.) 10 km/h oranžová
Spomaliť		krátko (<1 s.) 1 km/h dlho (>1 s.) 10 km/h oranžová
Obnoviť		oranžová
Deaktivovať (Cancel)		zelená
Vypnúť		vypnuté
Pamäť I II		programovanie: stlačiť a podržať po dobu 2 s. použitie: stlačiť 1x

Tempomat

- Tempomat je možné používať od rýchlosti 35 km/h.
- Nepoužívajte tempomat za nepriaznivého počasia.
- Tempomat brzdí motorom, nepoužíva brzdy.
- Počas jazdy je vždy možné zrýchliť stlačením plynového pedála. Potom vozidlo obnoví nastavenú rýchlosť, ak rýchlosť nebola zvýšená o viac ako 50 % oproti nastavenej rýchlosti.

Tempomat sa vypne pri:

- Brzdení
- Zošliapnutí spojky (ak je pripojená)
- Deaktivácii
- Vypnutí tempomatu
- Znížení rýchlosti o 25 % oproti nastavenej rýchlosti
- Zvýšení rýchlosti o 50 % oproti nastavenej rýchlosti
- Vypnutí zapaľovania