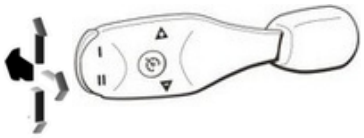
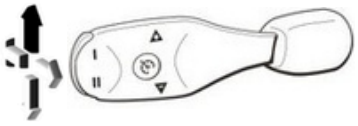
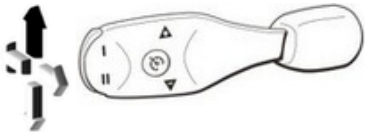
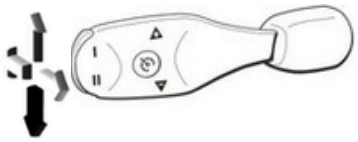
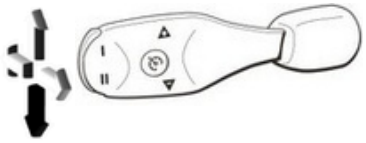
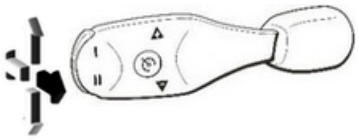
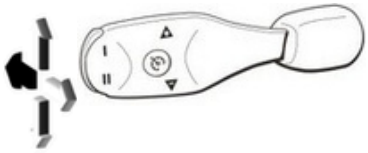
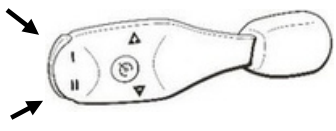
tempomaty.pl

Návod k obsluze CM35 (AP900)

Funkce	Akce	Tempomat	Omezovač rychlosti
Zapnout		Krátce zelená 2x nízký	dlouze zelená 1x nízký, 2x vysoký
Aktivovat (nastavit)		oranžová	
Zrychlit		krátce (<1 s.) 1 km/h dlouze (>1 s.) 10 km/h oranžová	
Zpomalit		krátce (<1 s.) 1 km/h dlouze (>1 s.) 10 km/h oranžová	
Obnovit		oranžová	
Deaktivovat (Cancel)		zelená	
Vypnout		vypnuto	
Paměti I II		programování: stisknout a držet po dobu 2 s. použití: stisknout 1x ! Pro omezovač rychlosti a tempomat lze naprogramovat různé rychlosti do paměti	

Tempomat

- Tempomat lze používat od rychlosti 35 km/h.
- Nepoužívejte tempomat za nepříznivého počasí.
- Tempomat brzdí motorem, nepoužívá brzdy.
- V průběhu je vždy možné zrychlit sešlápnutím plynového pedálu. Poté vozidlo obnoví nastavenou rychlost, pokud rychlost nebyla zvýšena o více než 50 % oproti nastavené rychlosti.

Tempomat se vypne při:

- Brzdění
- Sešlápnutí spojky (pokud je připojena)
- Deaktivaci
- Vypnutí tempomatu
- Snížení rychlosti o 25 % oproti nastavené rychlosti
- Zvýšení rychlosti o 50 % oproti nastavené rychlosti
- Vypnutí zapalování

Omezovač rychlosti

- Omezovač rychlosti lze používat od rychlosti 35 km/h.

Omezovač rychlosti se vypne při:

- Deaktivaci
- Vypnutí omezovače rychlosti
- Sešlápnutí plynového pedálu na doraz
- Vypnutí zapalování